



QUICK PANEL 3D

Reformá tu pared en minutos y sin obra



Ambientes modernos,
en minutos y sin obra.

Cualidades

*La fusión perfecta entre
diseño y tecnología.*

*Ideal para decorar espacios
modernos.*



Obra seca



No tóxico



Revestimiento
3D



Resistente
al agua



Liviano



Fácil y rápida
colocación



Eterno



Fuerte y
resistente



Fácil
limpieza

Piezas *para la instalación*

Modelo PARIS

Terminaciones



Peteriby

Multimolduras



Roble Claro



Fresno

Piezas *para la instalación*

Modelo OSLO

Terminaciones



Multimolduras



Nogal



Roble Natural




Abedul

Instalación

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN



Paneles

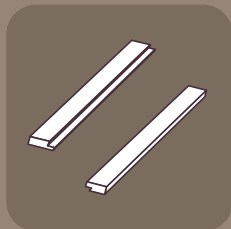

Molduras y terminaciones (si se requieren)



Sierra




Cinta métrica




Pegamento específico

INSTALACIÓN

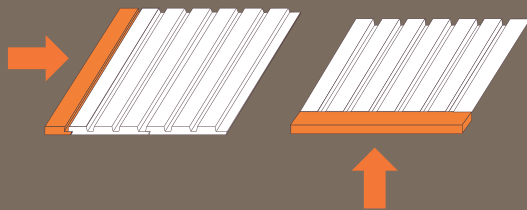


1

Instalar molduras y terminaciones de inicio si se requieren.

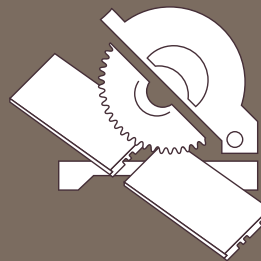


2

Cortar el panel. Puede utilizarse sierra circular o serrucho.

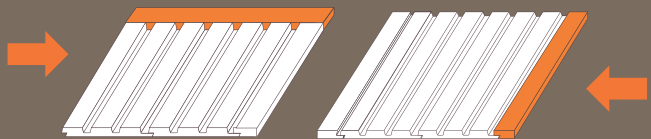

4

Instalar molduras y terminaciones de cierre si se requieren.

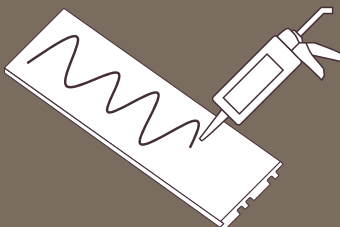

3

Pegar. Colocar el pegamento específico en el dorso del panel y adherir directo a la pared.



 EuroTec

QUICK PANEL 3D

Reformá tu pared en minutos y sin obra