



# QUICK PANEL

Reformá tu pared en minutos y sin obra

GUÍA INSTALACIÓN

La instalación es simple y rápida.

Una vez que la pared está limpia, solo hay que poner el pegamento y adherir las placas hasta lograr su nuevo ambiente moderno y resistente.

Lea atentamente la guía de instalación de **Eurotec Quick Panel** para reformar sus paredes en minutos y sin obra.

# INSTALACIÓN

**Eurotec Quick Panel** es la solución definitiva para los proyectos de decoración más exigentes.

Los tableros de SPC para pared **Eurotec Quick Panel** son aptos para ser instalados en baños, cocinas, garajes, buhardillas, habitaciones y en general cualquier zona de la casa, oficina o comercio.

Puede instalarse sobre superficies tales como: madera, yeso, placas de yeso, cerámica, etc.

## Pegamento

Utilice solamente el adhesivo especial de Silano Modificado provisto por su distribuidor Eurotec. Rendimiento aproximado 2 a 2.5 m<sup>2</sup> por tubo.

## Herramientas necesarias para la colocación

Los materiales para su instalación son simples: adhesivo, nivel, lápiz y trincheta.



Fácil y rápida colocación



Obra seca



Pegado directo a pared



No requiere herramientas



Fácil limpieza

# PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los tableros de SPC para pared **Eurotec Quick Panel** pueden ser instalados en las siguientes superficies:

- **Madera** (aglomerados, MDF, multilaminados). Es preciso eliminar restos de barniz o pintura que puedan desprenderse una vez instalado el revestimiento así como ceras o lustres que puedan comprometer el agarre del adhesivo.
- **Pared de placas de yeso o superficies metálicas** (aluminio, hierro, acero). Es preciso eliminar restos de pintura, grasa o suciedad que pueda comprometer el agarre del adhesivo.
- **Superficies de yeso**. Es preciso aplicar una capa de pintura o imprimación previa a la instalación del revestimiento.
- **Revestimientos minerales** (cerámica, porcelanato, azulejos, etc.).
- **Bases de cemento o derivados**. Es preciso aplicar imprimación adecuada para la superficie.
- **Otras superficies**: consultar con su proveedor.

La superficie debe estar limpia, libre de grasas, polvo o sustancias que pudieran desprenderse una vez instaladas las placas.

Elimine los restos de antiguos revestimientos como papel pintado, pinturas de débil agarre, barnices, etc.

# PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Repare, si es necesario, los huecos producidos después de sanear la superficie con el fin de evitar desniveles que alteren la continuidad de la superficie a recubrir.

Los tableros de SPC de **Eurotec Quick Panel** son flexibles, pero la exposición continua a flexiones extremas puede ocasionar su rotura.

Su instalación **NO** está recomendada en los siguientes casos:

- Paredes que presenten humedad continua y que no hayan sido tratadas para resolver el problema.
- Paredes con yeso, revoque o pintura débil que presente desprendimientos o zonas de escaso agarre.
- Zonas expuestas permanentemente al sol o a fuentes de calor como tuberías, sistemas de calefacción, motores de maquinaria, etc.
- Zonas expuestas permanentemente al vapor de agua como saunas, salas de máquinas, etc.
- Exteriores o zonas expuestas a los agentes atmosféricos como lluvia, nieve, frío extremo (<5°C) o calor extremo (>45°C).
- Zonas sometidas a cambios bruscos de temperatura.
- Superficies plásticas, metacrilato, poliuretano o derivados del plástico que pudieran comprometer el agarre del pegamento.

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**Eurotec Quick Panel** es un revestimiento de sencilla instalación en comparación con otros tipos de revestimientos. Siguiendo correctamente nuestras instrucciones de instalación, logrará resultados increíbles en tan solo unos minutos.

1. Aplique adhesivo en la parte posterior de la primera placa en forma de marco cerca del borde y luego un zigzag en el resto de la superficie.
2. Adhiera cuidadosamente la placa como lo haría con cualquier cerámico tradicional presionando suavemente los bordes y el centro de manera uniforme.
3. Complete la instalación con el mismo procedimiento.
4. El pegamento seca en 4 h en caso de que necesite quitarle el apoyo (según el método de nivelación e instalación que haya elegido).
5. Utilice la perfilera de su agrado para los ángulos y terminaciones.

Aplicar  
pegamento







Colocar



Para cortar la placa, marque con un lápiz la línea de corte. Coloque sobre la línea una escuadra o regla metálica y pase suavemente la trincheta sobre la marca unas tres veces. Fragmente la placa apoyando una parte sobre una mesa, alinee la marca de la trincheta con el borde y presione hacia abajo la parte que quedó en el aire. Si se mancha alguna placa con el adhesivo, remover pasando un trapo con alcohol común **LO ANTES POSIBLE**, una vez seco será **IMPOSIBLE REMOVERLO**.

# FORMATOS DE COLOCACIÓN

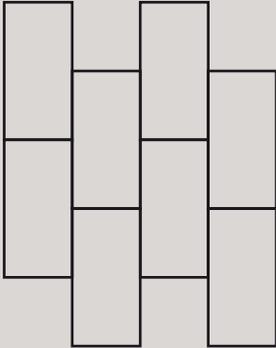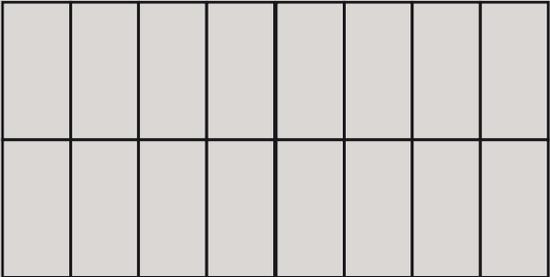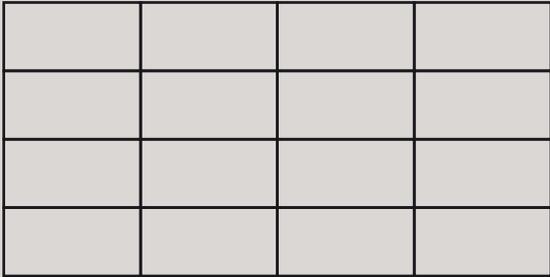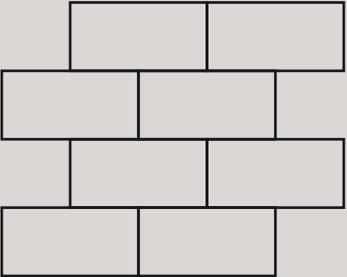

*Importante: Asegúrese de que todas las cajas pertenecen al mismo lote de fabricación. Diferentes lotes pueden presentar ligeras diferencias en brillo y color.*



# QUICK PANEL

Reformá tu pared en minutos y sin obra

