




El piso no es suficiente



... horizontal

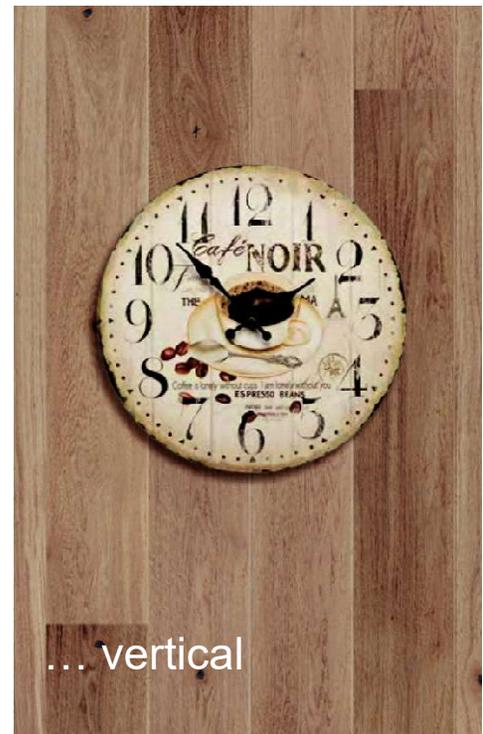

... vertical



... diagonal



... en toda la pared

... parcial



... como quiera





Siguiendo las  
tendencias de  
diseño



Colóquelo en el sentido que quiera, sobre toda la pared o en una parte.



Montaje rápido y fácil.  
Clip especialmente diseñado.

01



Revise la nivelación de la pared la cual no debe exceder los 2mm en 2m

02



Marque los lugares donde colocará las clavaderas de una sección de, al menos, 20x50mm. Coloque la primera clavadera, como máximo, a 10cm del borde o esquina de la pared.

07




Se recomienda aclimatar las tablas por 48hs antes de instalar. La instalación no debe superar los 8m en el ancho de las tablas ni los 20m en el largo.

08




Aplique un hilo de pegamento vinílico sobre la clavadera (hasta la altura que cubrirá la tabla), instale la primer tabla con el macho cortado si fuera necesario (en caso de no usar zócalo) y termine de fijar con el clip.

03

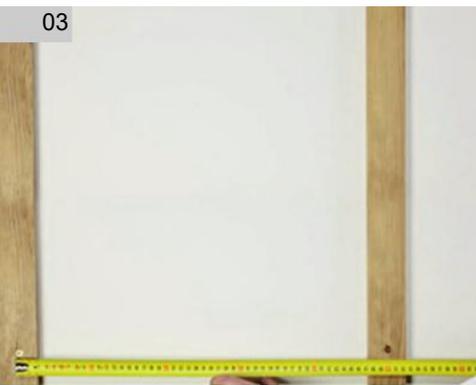

La distancia entre clavaderas no debe exceder los 50cm

04

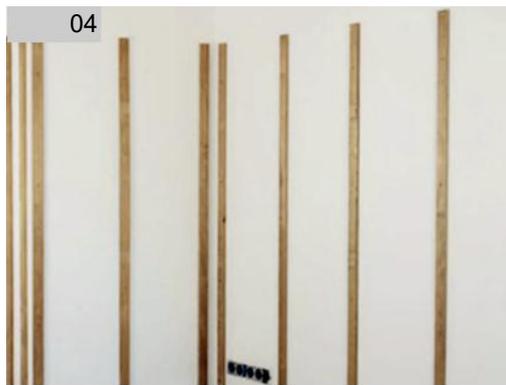

Use tarugo y tornillo para fijar las clavaderas a la pared teniendo en cuenta que el tipo de cabeza de los tornillos no debe sobresalir de la clavadera..

09



Cada clip se atornilla a la clavadera

KL1002002

10



Instale las siguientes tablas usando el sistema de encastre, ajuste con martillo de ser necesario.

05



Las clavaderas deben formar un único plano, verifique con nivel apoyando en al menos 3 clavaderas o con hilo. Nivele si es necesario.

06




Verificar la nivelación general, el desvío no debe superar los 2mm en 2m.


11



Los ángulos externos pueden ser terminados cortando los bordes a 45° y encolando el encuentro de los bordes o bien usando un perfil L.

11

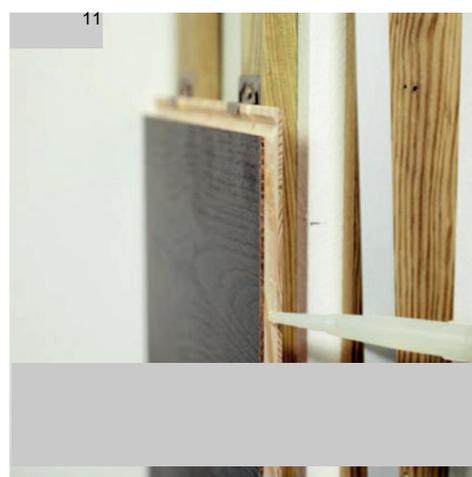

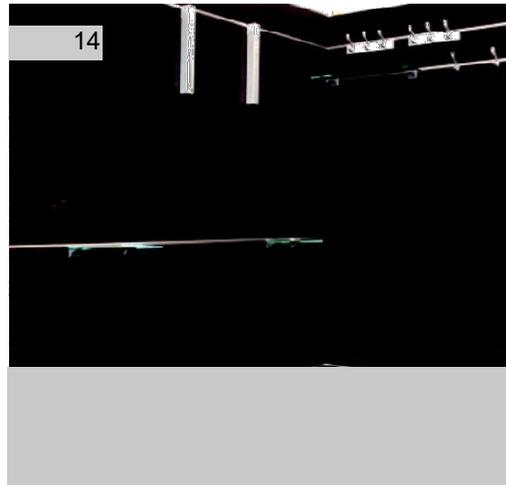

No olviden el clip!

KL1002002

